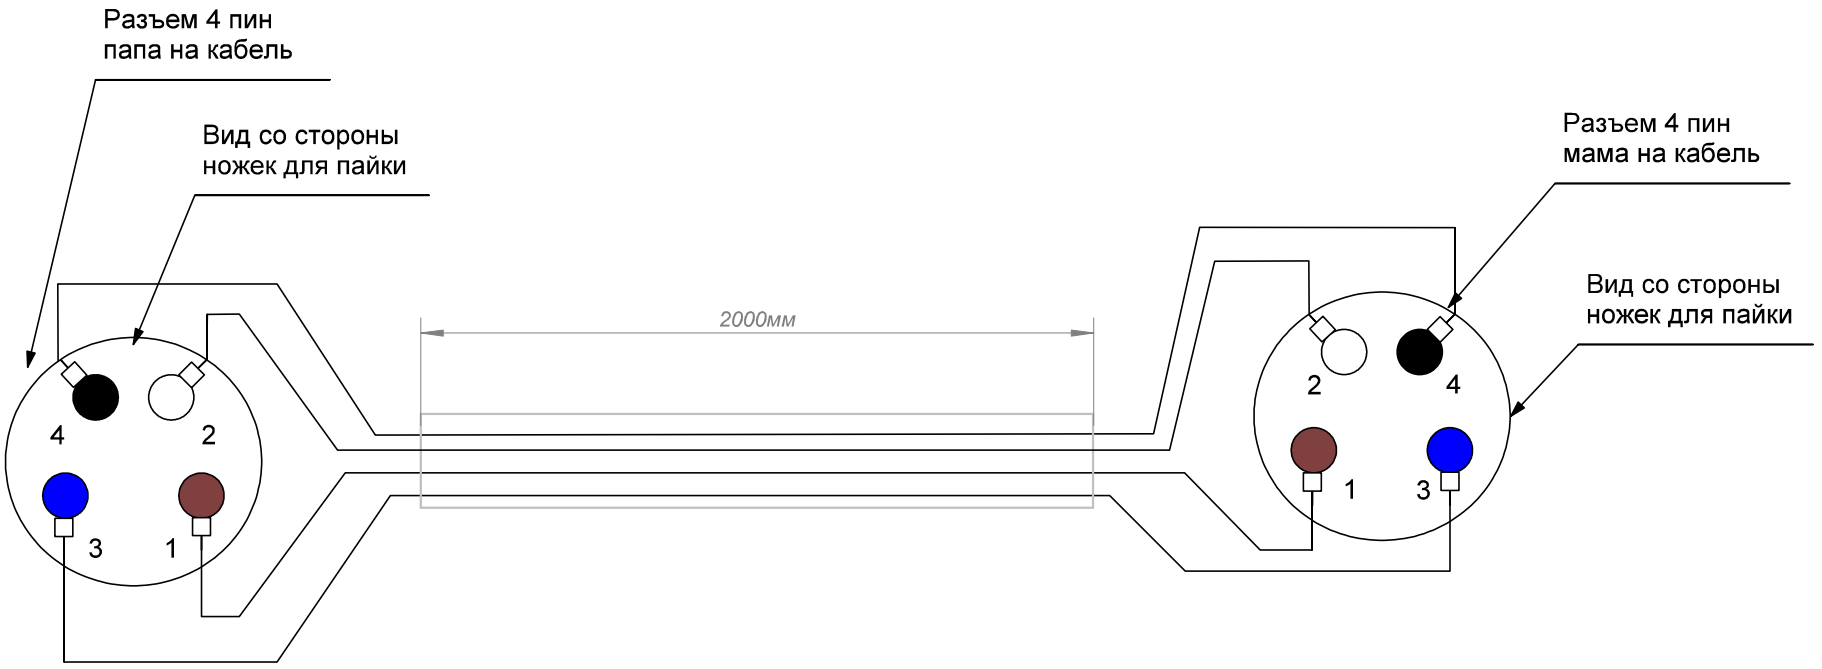


Последовательность действий:
1.Нарезать заготовки кабеля
2.Зачистить кабель согласно чертежу
3.Залудить кабель с обеих сторон
4.Надеть термоусадку для каждого пина
5.Припаять согласно распиновке
6.Надеть термоусадку разъема

Modifications			Date	Name	Description	Page
Date	Name				Кабель распаянный ДБ-4 Датчик\датчик отраковщика	
					Schematic no.	of