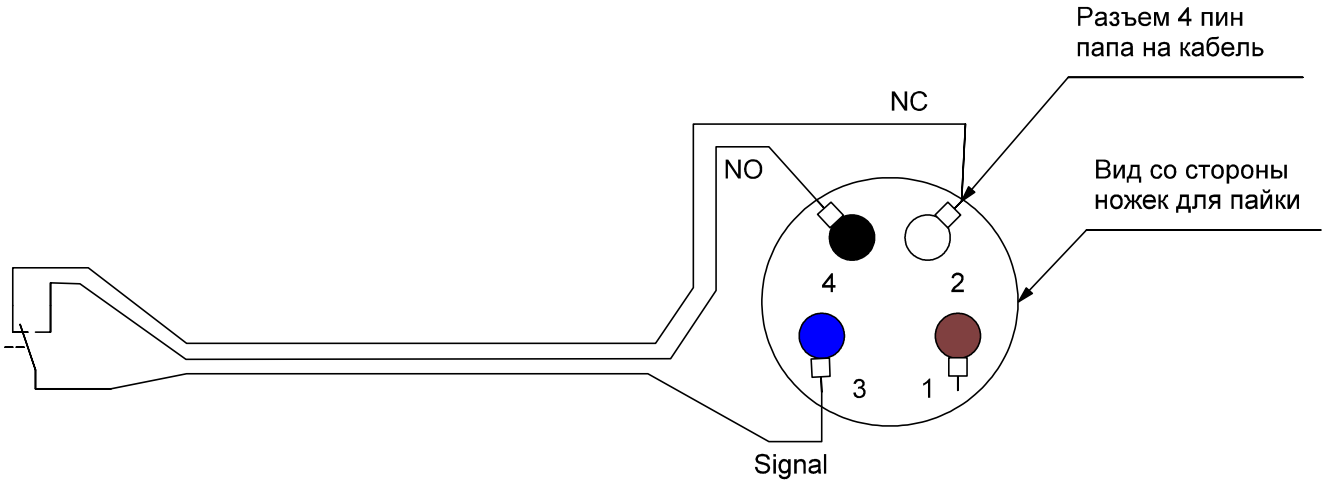


Последовательность действий:
1.Нарезать заготовки кабеля
2.Зачистить кабель согласно чертежу
3.Залудить кабель с обеих сторон
4.Надеть термоусадку для каждого пина
5.Припаять согласно распиновке
6.Надеть термоусадку разъема

Modifications			Date	Name	Description	Page no.
Date	Name				Разъем ДБ-4 Статус(папа)	
						Pages
					Schematic no.	